


目隠しフェンス MK型


組立説明書

① 柱の位置を決め、基礎を設置します

- 標準支柱の間隔は柱芯々2,000mmピッチで割付けてください。
- 端部、コーナー部においてスパン調整をしてください。

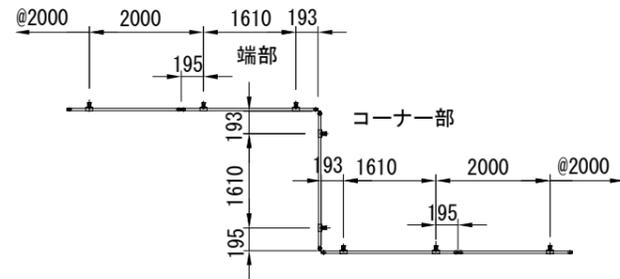


寸法 型式	基礎寸法 a × b × c mm	埋込寸法 l mm
H160	400 × 400 × 700	300
H180	500 × 500 × 600	300
H200	500 × 500 × 700	300



② 柱を建てます


③ 支柱に下段パネルの固定金具を取付けます

- 支柱胴縁固定金具(上)を最大の余裕にして、仮止めします。

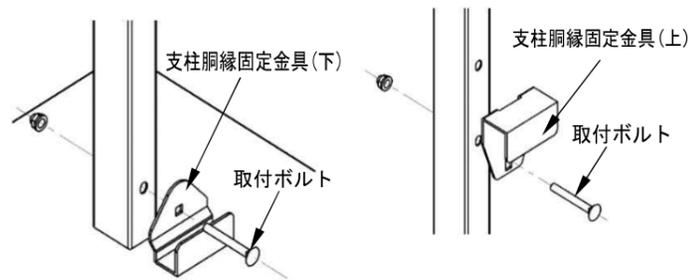


④ 下段1枚目のパネルを取付けます


- パネルを支柱胴縁固定金具(下)に挿し込みます。
- 支柱胴縁固定金具(上)を押下げて、ボルトを本締めします

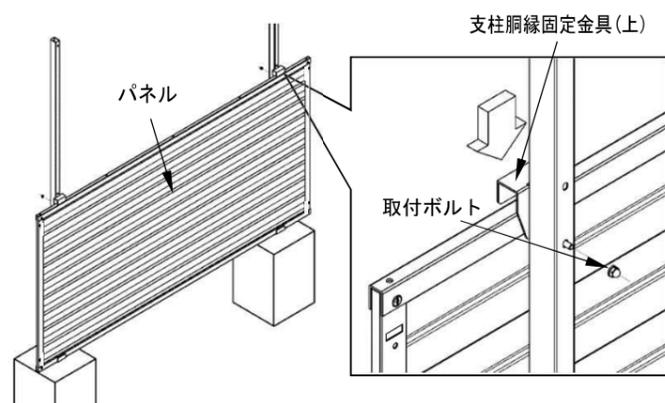

MK型姿図

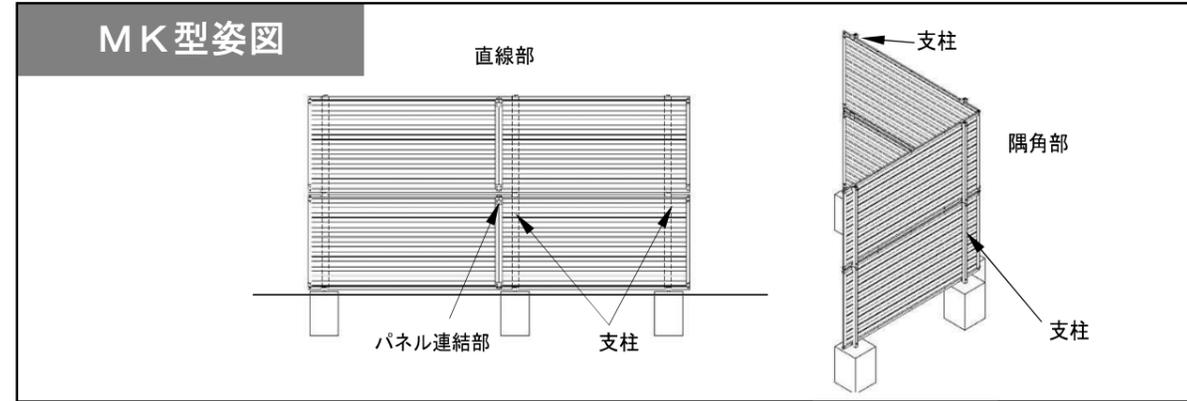


⑤ 1枚目のパネルにパネル連結金具を上下固定します

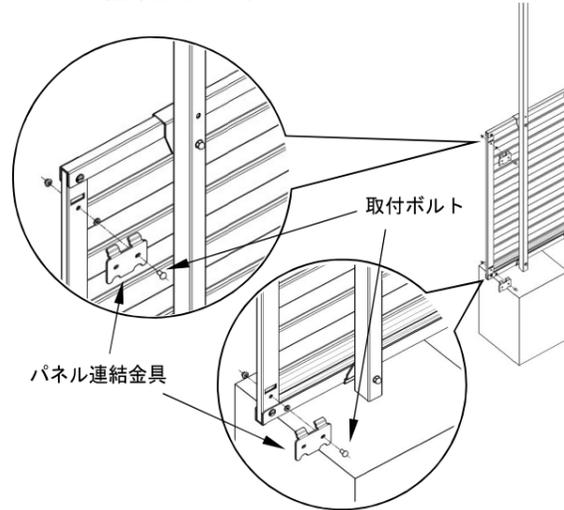

⑥ 下段2枚目以降のパネルを取付けます


- 2枚目以降のパネルも③、④の要領で施工を行います。

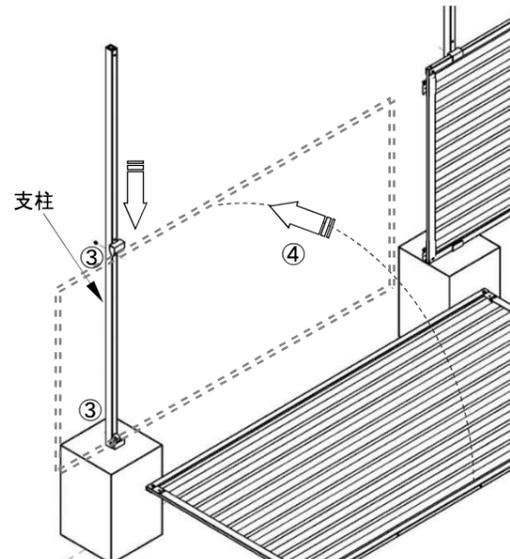


⑦ 2枚目と1枚目のパネルを連結します

- パネルを連結金具に挿し込み、ボルトで固定します。


●上側

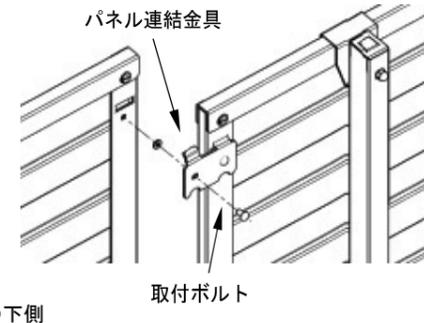

●下側

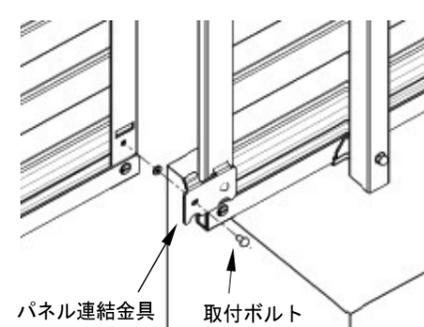

⑧ エプトシーラーを下段パネルの上に貼ります

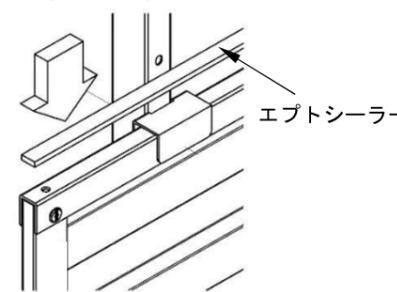

作業上の注意点

- 短スパンは柱間隔に合わせてパネルを切断し、ボルト用孔をあけてください。
- 切断部はバリを取り、補修塗料(タッチアップ)で補修してください。




注意

パネルを切断したり、胴縁に孔をあける場合は、取扱いに注意してください。手にけがをすることがあります。

⑨ 支柱に上段パネルの固定金具を取付けます

- 支柱胴縁固定金具は、③の要領で施工を行います。

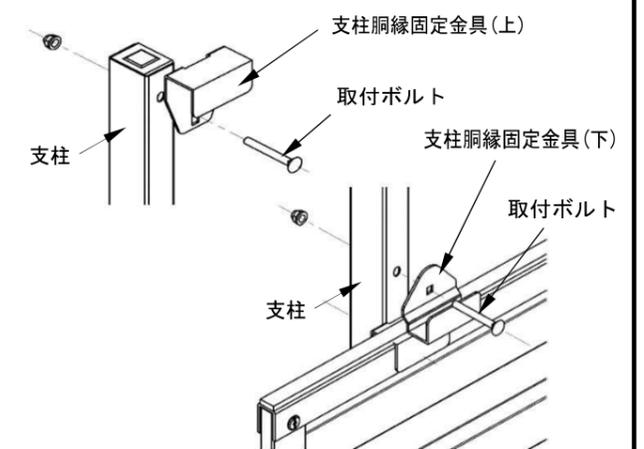

⑩ 上段パネルを取付けます

- 上段パネルも④、⑤、⑥、⑦の要領で施工を行います。

